


Automatic cleaving blade rotation



多心光ファイバカッター

Fujikura CT50

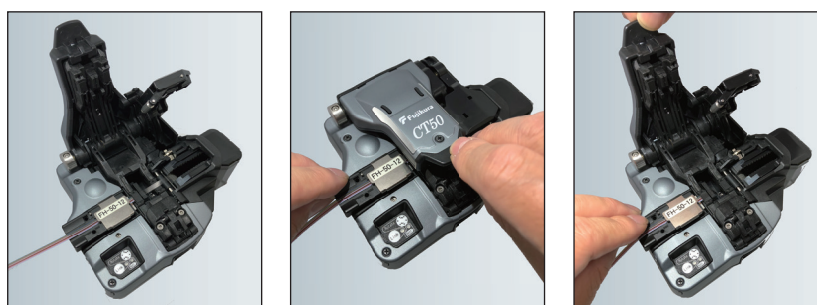

- ファイバー自動屑回収機構を含むシングルアクション
- 融着接続機との無線通信による切断刃の自動回転
- 切断刃の寿命は最大60,000心
- レバーの開き角度が広く、ファイバセットが容易な構造
- 切断刃/クランプパーツ交換はユーザーで可能
- 耐衝撃性に優れた設計
- 最大12本のファイバ切断に対応



Fujikura CT50

製品仕様

項目	型式	CT50
適用光ファイバ		石英ガラス光ファイバ
適用ファイバ心数		単心 ~ 12心テープ
適用クラッド径		125 μm
適用被覆径		単心: 160 ~ 900 μm 多心: テープ厚250~400 μm テープ幅 3.2mm(12心)まで
光ファイバ 切断長	AD-50	5mm ~ 20mm (被覆径 = 250 μm) 10mm ~ 20mm (被覆径 > 250 μm)
	Fiber holder	10mm
	スペーサー	10mm (本体装着済み)
切断刃の寿命		60,000 心
屑回収機構		自動
無線通信機能		Bluetooth 4.1 LE*
電源		単4形電池 2個 切断可能回数: 約40000回(常温、アルカリ電池使用時)
本体寸法		120(W) x 95(D) x 58(H)mm
質量		320g
使用環境条件		-10 ~ 50℃ / 湿度: 95%以下 (結露無きこと)
保存環境条件		-40 ~ 80℃ / 湿度: 95%以下 (結露無きこと)

* 本製品は Bluetooth 対応のすべてのスマートフォンやその他の機器との接続動作を保証したものではありません。

・Bluetooth® のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、フジクラはこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。



標準構成品

品名	型式	数量
ファイバプレート	AD-50	1個
スペーサー	SPA-CT08-10	1個
キャリングケース	CC-37	1個
六角レンチ	HEX-01	1本
取扱説明書	M-CT50-J	1個
電池	単4形電池	2個

オプション品

品名	型式
替刃	CB-08
アームセット	ARM-CT50-01
ダストボックス	FDB-05
刃回転ホイール	BRW-CT08-01
サイドカバー	SC-CT50-01

標準構成品



オプション品



ファイバホルダ

品名	型式
適用ファイバホルダ	FH-50-xxx
	FH-60-xxx
	FH-100-xxx

主な環境試験

落下試験	金属面へ高さ76cmから垂直落下※装置全方向から落下
粉塵試験	外径0.1~500μmのアルミ粉末を振動攪拌
降雨試験	降雨強度R=100mm/h以上で10分間

※弊社試験室で試験を実施。無破損、無故障を保証するものではありません。



融着接続機専用webを開設しました

<https://www.fusionsplicer.fujikura.com/jp/>



Facebook

<https://www.facebook.com/FujikuraFusionSplicers>

本カタログ製品は、外国為替および外国貿易管理法の規程による規制貨物として非該当ですが、国外に持ち出す場合には同法に基づく手続きが必要になります。

©2018 Fujikura Ltd. 2018年5月作成

●カタログ記載の本製品を使用したことにより、第三者の工場所有権に関わる問題が発生した場合、当社製品の構造または製法に直接関わるもの以外につきましては、当社はその責任を負いませんのでご了承下さい。

●本カタログに記載された仕様、デザインなどは予告なしに変更する場合があります。



安全に関する注意

1. ご使用の際は「取扱説明書」をよくお読みになった上で正しくご使用下さい。
2. 結露を生じするような場所でのご使用は、お避け下さい。
3. 水、湿気、ほこり、油膜等の多い場所に設置しないで下さい。火災、故障、感電等の原因となることがあります。

株式会社フジクラ

〒135-8512 東京都江東区木場 1-5-1

お問い合わせ先: 精密機器事業部 技術部 TEL 03-5606-1636 FAX 03-5606-1536

●関西支店

〒530-0047 大阪市北区西天満 5-1-11
TEL 06-6364-0373 FAX 06-6363-3996

●東北ブロック

〒980-0811 仙台市青葉区一番町2-3-22 (仙台ビルディング)
TEL 022-266-3344 FAX 022-223-7655

●中部支店

〒460-0003 名古屋市中区錦 1-13-26 (名古屋伏見スクエアビル)
TEL 052-212-1880 FAX 052-212-1889

●九州ブロック

〒812-0036 福岡市博多区上呉服町 10-1 (博多三井ビル)
TEL 092-291-6126 FAX 092-272-0252

913・10-0841-142・95-00

●取扱店

1805-1806-500-JCC